





Siebdruckplatten

1 Stück	Dach	37 x 35 x 1,8 cm
2 Stück	Seitenwände	26,7 x 55 x 1,8 cm
1 Stück	Rückwand	30 x 55 x 1,2 cm
1 Stück	Vorderwand	30 x 27 x 1,2 cm
1 Stück	Tür	30 x 27,3 x 1,2 cm
1 Stück	Klavierband	150 x 20






Nachdem die Hornissen in den Unterdruckraum gesaugt wurden, kann die Trennscheibe rausgezogen werden. Die Sichtscheibe fällt dann um 4mm nach unten um den Schlitz zu schließen. Der Kotschlitz muss während der Absaugphase mit einer schmalen Leiste und Klebeband verschlossen werden. Der Sauganschluß wird nach dem absaugen entfernt und mit der Klappe (weiß) durch drehen verschlossen.

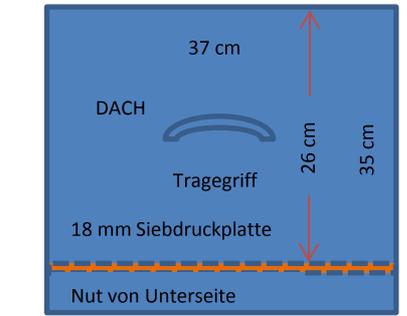


Orangene Markierungen sind 5 mm tiefe und breite Nuten

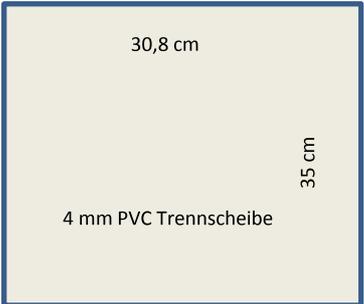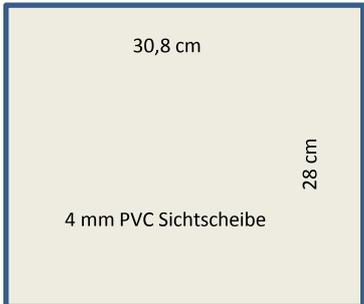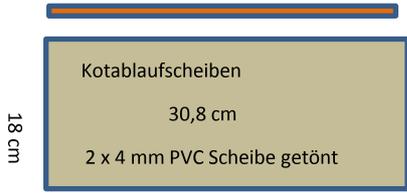

Schrauben 4 x 60 die den Deckel mit dem Kasten verbinden

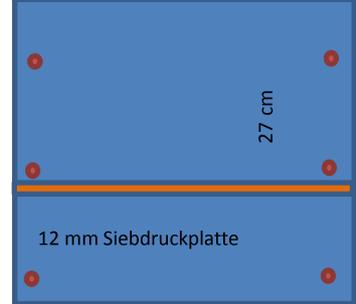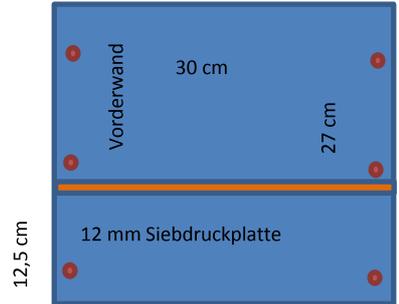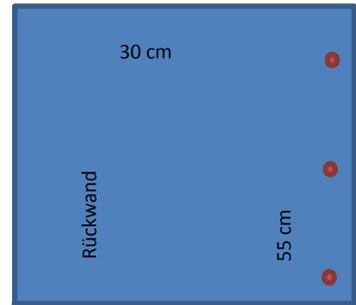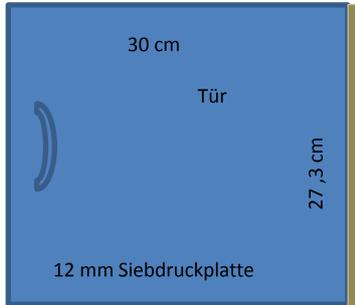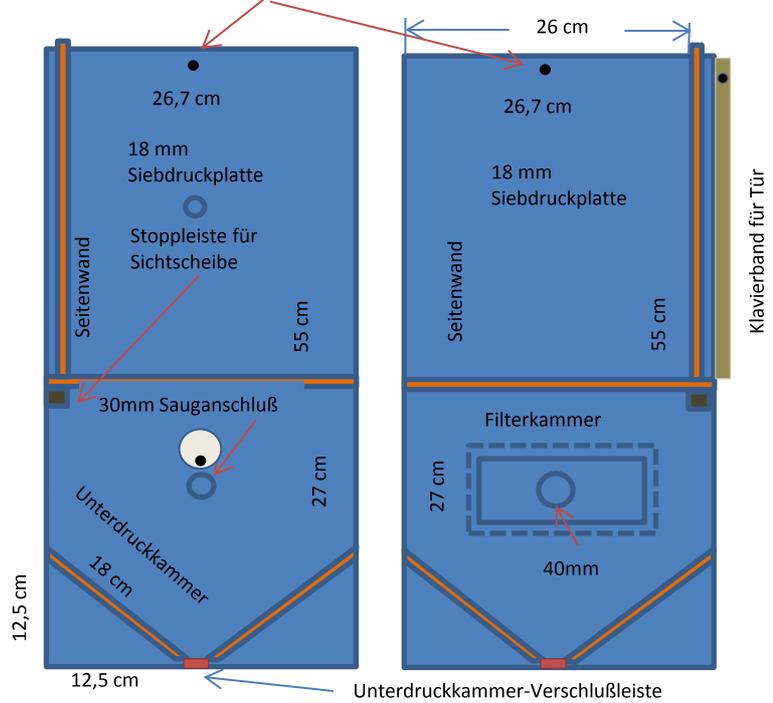


Die Filterkammer mit Winkeln in der ausgefrästen Nut befestigen

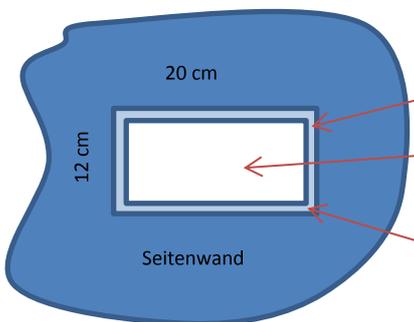

Randbreite 1cm

Filtermatte (Aufprallschutz) 20 x 12cm

Vom äußeren bis inneren Rand 5mm tief einfräsen

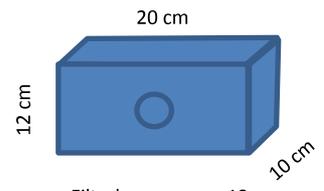

Filterkammer aus 12 mm Siebdruckplatte



Filterkammer Innenseite mit Haltegitter für Filter

8mm Holzstäbe und Metallgitter
mit einer Maschenweite von
18 x 18 mm

Fichtenholzplatte 2 cm dick

Die Gitter werden nach der Montage der Zelletagen
mit Kabelbindern fixiert.

