


# Baumaße und Bauteile für Hornissenkasten mit Trennschieber

siehe Video auf [YOUTUBE](#) Kanal [Hornissenberater](#)

Maßangaben sind in cm angegeben in Länge x Breite x Stärke.

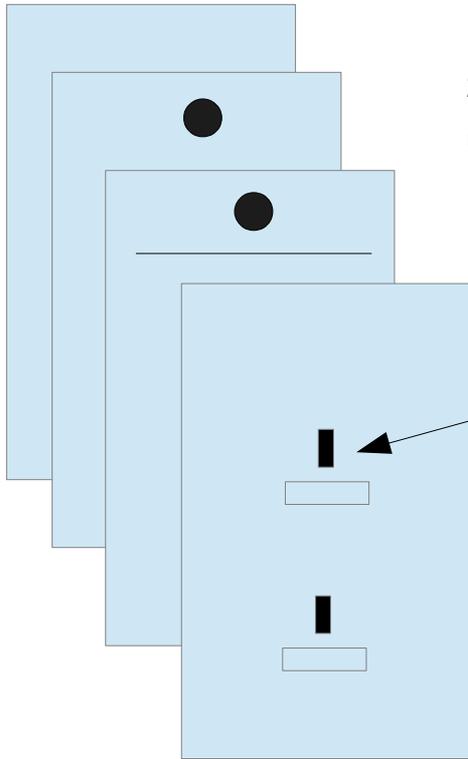

1 x Rückwand

2 Seitenwände mit Schlauchanschluss Loch ca. 3 cm im Durchmesser und davon eine Seite mit Trennschieberschlitz 24 x 0,4

Maße Wände: 60 - 75 x 30 x 2 / Holzmaterial 3 Schicht Holz für alle


Maße Trennschieber: 29 x 23 x 0,3 , Material: Kunststoff

Fronttüre ca. 2 cm kürzer als Seitenteile schneiden  
Inkl. Flugschlitze 4,5 cm x 1,2 auf Höhe 14 cm und auf Höhe 28 cm sägen und Flugbretter 6 x 3,5 x 2 ca. 0,5 cm Unterhalb mittig platzieren



2x Aufdopplung 26 x 10,6 x 2 bündig oben ansetzen. Passen ein Metallgitter und Anprallschutz (Schaumstoff) ankleben. Löcher zusammen mit den Seiten bohren.

Frontbrett 28 x 11 x 2 bündig oben ansetzen. Sichtfenster ca. 7 im Durchmesser Passend ein Plexiglas Sichtfenster

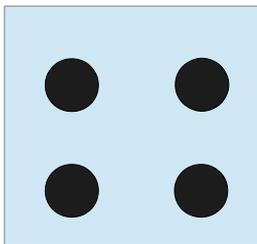


Abtrennung Abfangkasten 28 x 28 x 1- 1,5 und Durchlasslöcher ca. 7 im Durchmesser Anzahl beliebig. Auch eckig möglich oder lange Schlitze.


Aufdopplung mit Anprallschutz beachten. Führungsleisten links und rechts beachten!



Führungsleisten links und rechts 1 x 20 x 0,3 und 1,5 x 21 x 0,3 Zusammen auf dem Abtrennbrett anschrauben. Breite Leiste oben und Überhang nach Innen schauend.

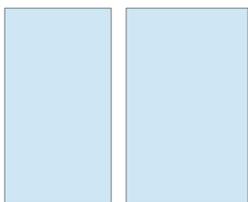

Kot und Urin Ablaufbretter passend zusägen 28 lang und Breite je nach gewählter Schräge anpassen. Ein ca 1cm breiter Ablauf sollte entstehen. Material Multiplex beschichtet.

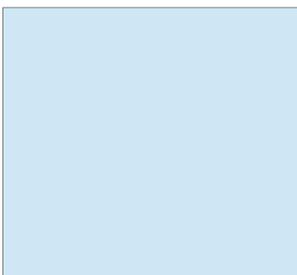

Das Dach 40 x 40 hinten bündig und seitlich gleichmäßig überstehen lassen.

Die Holzleisten für den Türanschlag und die kleinen Leisten für den zweiten Trennschieber zur Kastentrennung je nach Maße und belieben zusägen und Installieren.

Die Kunststoff Verschlusschieber an den Öffnungen nach Größe und Bedarf installieren und anschrauben.

Tür Verriegelung kann beliebig gewählt werden!